


Zubehör

Y92

Befestigungswinkel

Es sind vier Arten von Befestigungswinkeln aus Harz verfügbar. Wählen Sie einen passenden Winkel nach den Außenabmessungen.

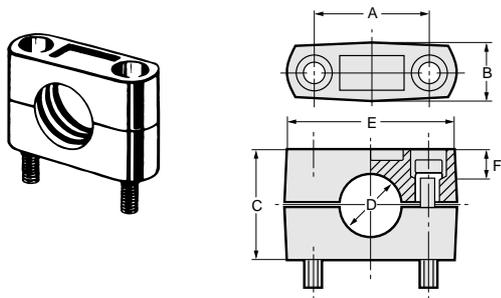


Abmessungen für Befestigungsbohrungen

Element Modell	Länge (mm)						Verwenden Sie Sechskantschrauben	Passende Sensordurchmesser
	A	B	C	D	E	F		
Y92E-B8	18 ± 0.2	max. 10	18	8 mm Ø	max. 28	6	M4 x 20	M8
Y92E-B12	24 ± 0.2	max. 12,5	20	12 mm Ø	max. 37	6	M4 x 25	M12
Y92E-B18	32 ± 0.2	max. 17	30	18 mm Ø	max. 47	7	M5 x 32	M18
Y92E-B30	45 ± 0.2	max. 17	50	30 mm Ø	60 max.	10	M5 x 50	M30

Hinweis: Wenn Sie Befestigungswinkel für nicht bündige Modelle verwenden, achten Sie auf den Einfluss der umgebenden Metalle. (Die Abmessungen von Sensoren finden Sie in den Abmessungen für jedes Modell.)

Zubehör


Zum Schutz des Sensorkopfs ist eine Abdeckung verfügbar. Wählen Sie eine passende nach den Außenabmessungen.

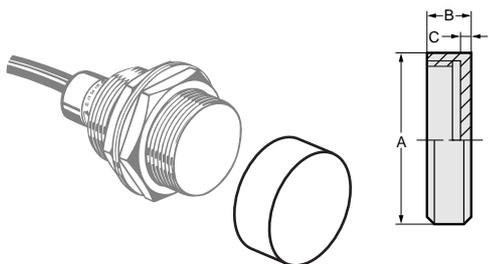

Abmessungen von Schutzabdeckungen

Element Modell	Länge (mm)			Material	Passenden Sensordurchmesser
	A	B	C		
Y92E-E12	14 mm Ø	5	0.5 ^{+0.2} _{-0.1}	Poly-acrylatharz	M12 Bündig
Y92E-E18	21 mm Ø	6	1 ± 0.2		M18 Bündig
Y92E-E30	33 mm Ø	8	1.5 ± 0.2		M30 Bündig
Y92E-E12M	14 mm Ø	12	0.5 ^{+0.2} _{-0.1}		M12 Nicht bündig
Y92E-E18M	21 mm Ø	16	1 ± 0.2		M18 Nicht bündig
Y92E-E30M	33 mm Ø	21	1.5 ± 0.2		M30 Nicht bündig

Spritzschutzabdeckungen

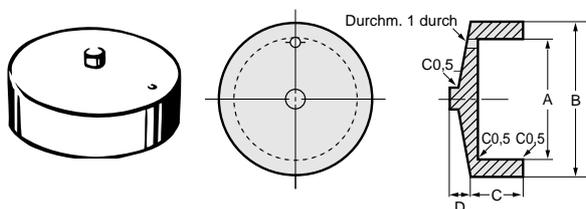

Abmessungen der Spritzschutzabdeckungen

Element Modell	Länge (mm)				Material	Passender Sensordurchmesser
	A	B	C	D		
Y92E-E12-2	11,0 mm Ø	14,0 mm Ø	5.0	1.0	Silikon-gummi	M12 Bündig
Y92E-E18-2	17,0 Ø	21,0 Ø	6.0	3.0		M18 Bündig
Y92E-E30-2	28,5 Ø	33,0 Ø	8.0	6.0		M30 Bündig